

front

LEDランタンの使い方

■LEDライト消灯時

1回押す: バッテリー残量表示
長押し (2秒以上) : LEDライト点灯

■LEDライト点灯時


1回押す: 押すたびにLow → Middle → High → Off
長押し (2秒以上) : 電球色 ⇒ 昼白色 ⇒ 昼光色を繰り返す



放電時インジケータ	充電時インジケータ	
●●●● 100~75%	●●●● 100%	●:点灯
●●●○ 75~50%	●●●○ 99-75%	○:点滅
●●○○ 50~25%	●●○○ 75-50%	○:消灯
●○○○ 25~5%	●○○○ 50-25%	
○○○○ 5~1%	○○○○ 25-1%	
○○○○ 0%		

※インジケータはバッテリー残量の目安です。

----▶ 1回押す
→ 長押し (2秒以上)

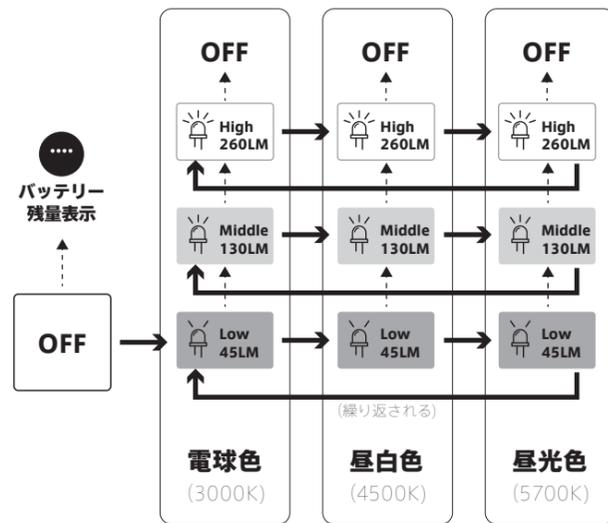

株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1
webサイト <https://www.owltech.co.jp>
メールでのお問い合わせは web 内のメールフォームをご利用ください。
☎046-236-3522 平日10時~12時 / 13時~18時

F-T180348

back

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です。

- ・使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源OFF (シャットダウン)が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ・分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- ・落下等による強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ・濡れた状態で、ケーブルやACアダプタの抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ・ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
- ・鞆の中やお布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- ・本体充電用USBケーブルやACアダプタは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。

注意 人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性がある内容です。

- ・0~35℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。
- ・直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- ・本体充電時以外は、USB充電器を抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- ・本体充電用USBケーブルやUSB充電器が傷んだり、USB端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- ・湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- ・お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- ・付属のケーブルは、本製品専用のケーブルです。弊社他製品・他社製品に使用しないでください。
- ・コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- ・本製品の入力ポートと出力ポート同士をケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。

回収する際の注意事項

本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。リサイクル回収の際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。

- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。(付属品は全て取り外して下さい。)
- 本体に収納できるものは、確実に収納した上で、外れないようにテープで固定して下さい。
- 端子等はテープで絶縁を行って下さい。
- 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池



製品保証書

- この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- 取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害二次的な損害 (データ作成費用・期待利益の喪失など) に関して、当社は一切その責任を負いません。
- 保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。
- 本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。


- 本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

ご購入日:	年	月	日
販売店印、レシート添付欄			

使用上のご注意


ご使用前には、この注意文をよくお読みのうえ正しくお使いください。安全にお使いいただくため、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、注意事項は必ずお守りください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

※使用機器のバッテリー残量が0% (完全放電状態) では充電ができない可能性があります。

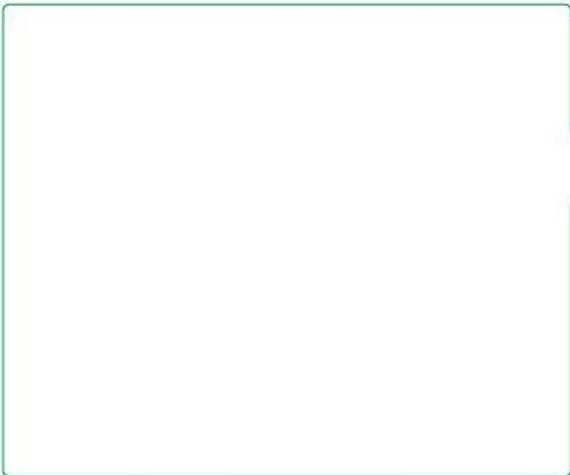


●電池カバーを蓋開し電池をセットしてください
カバーを押えて、矢印の方向にスライドさせます。
電池の+を正確に正しくセットしてください。

電池4本で使用の場合

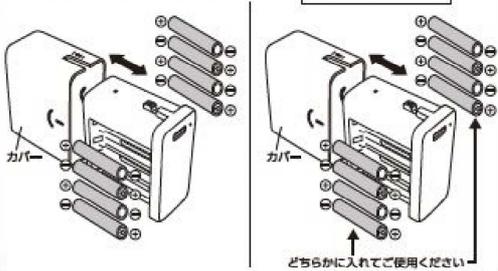

【使用方法】
USBポートにケーブルをつないでから
電源スイッチを入れてください。

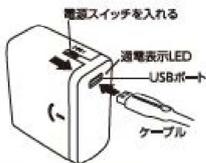


※電源スイッチを入れると
電源表示LEDが点灯します。

安全上のご注意

警告 誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手で充電器やコネクタに触れないでください。
- 使用中に発熱、発煙、異音などの異常が発生した場合や、水や液体が入ったりした場合は直ちに使用を中止してください。
- 充電器の分解や改造は絶対に行わないでください。ショートして火災や感電、故障や事故の原因になります。
- 使用中に充電器を、布や布巾でおおったり包んだりしないでください。熱がこもり、長時間放置すると周辺に物理的危害、やけどや故障の原因になります。
- 誤時間ご使用にならない時は乾電池を本体から外して保管してください。
- 乾電池から液漏れした場合はご使用しないでください。液が手に付いた場合はすぐに洗い流してください。目をこすると失明する恐れがあります。
- 適合機種以外ではご使用いただけません。
- 満充電時間を超えたまま放置をしないでください。
- 炎天下や雨天などの悪天候の屋外、高温や低温になる車内、直射日光の当たる場所や、ほこり・振動・湿気や水漏れの多い場所での使用や保管はしないでください。
- 火気のそばや高温になる場所での使用や保管はしないでください。本体の変形や故障の原因になります。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。

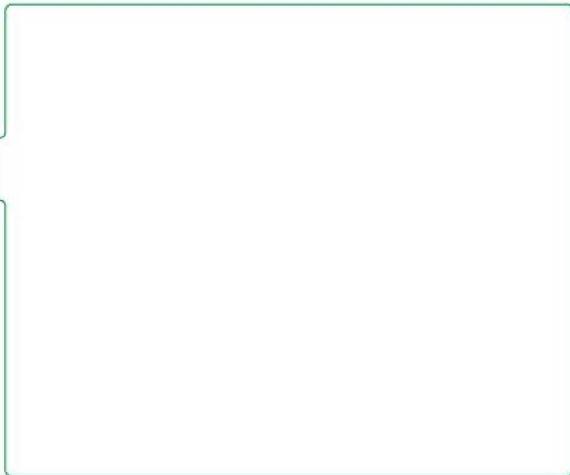

■コネクタや差し込み口に汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。コネクタを無理やり差し込まないでください。コネクタの破損やショートの原因となります。

■本製品を使用する際の登録データの消失や過電等の不具合に関する保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。

■強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。

保証書

保証
期間

ご購入日より **2年間**

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について修理や交換を保証するものです。
※取扱説明書に記載されている使用方法に合わない使用や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
※本製品の故障や使用によるデータの消失や消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
※保証期間中に故障が発生した場合は、販売店発行のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターメールフォーム (<https://www.cwtech.co.jp/contact/support>) へお問い合わせください。購入履歴が確認できない場合は保証対象外です。
※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

お買い上げ日:

年 月 日

販売店(レシート発行)

※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはごさいません。注文いただいた際の注文番号にて対応させていただきます。