

**DIESEL®**

**FOR SUCCESSFUL LIVING**



## 初めて使用する場合のペアリング方法

スピーカーを初めてBluetooth対応デバイスに接続するには、電源ボタンを3秒間押ししてスピーカーの電源を入れます。スピーカーの起動音が聞こえます。スピーカーが自動的にペアリングモードに入ります。2つの低音のピーブ音が聞こえ、Bluetoothインジケータが白く点滅し始めます。

お使いのデバイスの「設定/Bluetooth」を開き、利用可能なデバイスのリストから「Dieselスピーカー」を選択します。正常に接続された場合は、高音のピーブ音が2度聞こえ、Bluetoothインジケータが白色になります。

スピーカーの電源がもう一度オンになると、先ほどペアリングしたデバイスに自動的に接続されます。デバイスが使用できない場合や範囲外にある場合は、スピーカーがペアリングモードに入って、他の互換性のあるデバイスと手動によるペアリングができるようになります。

## 製品概要



1. ストラップ
2. 音量ボタン(+)
3. 音量ボタン(-)
4. Bluetoothインジケータ
5. 電源ボタン
6. 再生/一時停止ボタン
7. AUX INポート
8. USB Type-C充電ポート
9. LEDインジケータ
10. microSDカードスロット
11. マイク

## 同梱物

ワイヤレススピーカー  
ユーザーマニュアル  
USB Type-C充電ケーブル

## 技術情報

スピーカー:  $\phi$  45mm、4 $\Omega$ 、2x6W  
充電時間: 3時間  
入力: 5.0V/1.0A  
Bluetooth 5.0: 範囲: 10m  
内蔵充電電池: リチウムイオン充電電池  
3.6V 2500mAh

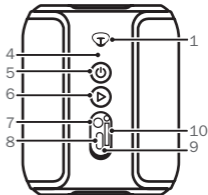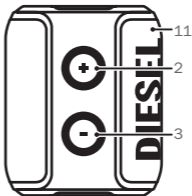

## 電源を入れる

スピーカーの電源を入れるには、電源ボタンを3秒間長押ししてください。スピーカーの起動音が聞こえます。Bluetoothインジケータがオンになり、スピーカーがペアリングモードに入ります。

## 電源を切る

スピーカーの電源を切るには、電源ボタンを3秒間長押ししてください。スピーカーの停止音が聞こえ、Bluetoothインジケータがオフになります。

## Bluetoothモード

Bluetoothは、スピーカーのデフォルトモードに設定されています。専用スロットにMicroSDカードを挿入するか、オーディオケーブルで別のデバイスに接続しない限り、自動的にBluetoothモードに入ります。ペアリングモードに入ると低音のピーブ音が2度聞こえ、デバイスが接続されると、高音のピーブ音が2度聞こえます。

## デバイスの接続を解除する

Bluetoothデバイスからスピーカーの接続を解除する場合は、電源ボタンを2度押します。スピーカーのピーブ音がもう一度聞こえて、スピーカーがペアリングモードに入ります。

## 補助モード

スピーカーの電源を入れます。3.5mmオーディオケーブルを使用して、スピーカーをデバイスに接続します。オーディオケーブルがスピーカーに正しく接続されると、ピーブ音が1度聞こえます。Bluetoothインジケータがオフになります。

## microSDモード

スピーカーの電源を入れます。専用スロットにmicroSDカードを挿入します。

## モード選択

Bluetoothモードから補助モードまたはmicroSDモードに切り替えるには、電源ボタンを1度押します。microSDモードまたは補助モードに切り替えると、

ピーブ音が1度聞こえます。補助モードとmicroSDモードは、スピーカーがオーディオケーブルでデバイスに接続されている場合、またはmicroSDカードが専用スロットに挿入されている場合のみ使用できます。

## 再生/一時停止ボタン

音楽を再生または一時停止する:1度押します。

着信呼び出しに応答する:1度押します。

通話を終了する:1度押します。

通話を拒否する:2秒間長押しします。

TWSとペアリングする:2秒間長押しします。スピーカーのピーブ音が聞こえます。(TWSペアリングの詳細については、マニュアルを参照してください。)

TWSを切断する:2秒間長押しします。スピーカーのピーブ音が聞こえます。

最後の番号をリダイヤルする:2度押します。

## 音量ボタン

音量を上げる:音量+ボタンを繰り返し押します。

音量を下げる:音量-ボタンを繰り返し押します。

次のトラック:音量+ボタンを長押しします。

前のトラック:音量-ボタンを長押しします。

## スピーカーをリセットする

スピーカーをオンにして、再生/一時停止ボタンを5秒間長押しします。スピーカーの電源が切れ、工場出荷時の設定に戻ります。

## オート電源オフ

Bluetoothを使用してデバイスに接続されておらず、オーディオを再生していない場合、バッテリー電源を節約するために、10分後にスピーカーの電源が自動的にオフになります。

## 充電

同梱のUSB-Cケーブルを使用して、スピーカーを電源に接続してください。充電中、LEDインジケータは赤く点灯します。スピーカーが完全に充電されると、LEDがオフになります。

## TWS (完全ワイヤレスステレオ) のペアリング

2台のDieselスピーカーをデバイスに接続するには、まず両方のスピーカーの電源を入れて、それぞれがデバイスに接続されていないことを確認します。

スピーカーのうちの1つの「再生/一時停止」ボタンを2秒間長押しします。これが、メインのスピーカーになります。スピーカーのピープ音が聞こえます。再生/一時停止ボタンを放すと、スピーカー同士が接続するのに少し時間がかかる場合があります。

お使いのデバイスと両方のスピーカーとをペアリングするには、お使いのデバイスの「設定/Bluetooth」に移動して、対象となるBluetoothデバイスの一覧から「Diesel Speaker」を選択します。

メインスピーカーのBluetoothインジケータは3秒ごとに白く点滅します。セカンドスピーカーのLEDは白色になります。接続済みの2つのスピーカーでホームエンターテインメントシステムや機能設定を構築する場合は、メインスピーカーを左に、セカンドスピーカーを右側に配置します。

## 重要な安全指導項目

製品を使用する前に取扱説明書をよくお読みください。

誤って摂取しないように、箱に入っている小さな物は、小さな子どもやペットの手の届かないところに置いてください。

スピーカーを長時間にわたって大音量で使用しないでください。

聴覚障害にならないように、スピーカーは快適か

つ適度な音量で使用してください。大音量の音楽や音に長時間さらされると、聴覚障害を引き起こす可能性があります。スピーカーを使用する際に、大音量は避けるようにしましょう。

危険を伴うため、自動車、自転車、機械を操作する場合や、外部の音が聞こえない場合は、スピーカーを使用しないでください。

交通における携帯電話やスピーカーの使用に関する適用法に注意を払い、それらを遵守してください。

落下させたり、上に座ったり、内部に物を挿入したり、スピーカーを30分以上または1メートル(3フィート)より深くに浸水させたりしないでください。

スピーカーをクリーニングあるいは拭き取る際は、スピーカーの電源が切れており、すべてのケーブルから抜いてあることを予め確認してください。

スピーカーの出力定格を超えて使用しないでください。

この製品は、地域の規制要件を満たす、販売店が承認済みの電源でのみ使用してください。

破損または改造したスピーカーは使用しないでください。電池の損傷や改造により、火災、爆発、人身傷害を引き起こす可能性があります。

スピーカーを分解しないでください。再組立が間違っていた場合は、火災の原因となり、自分自身または他人が怪我をする可能性があります。

スピーカーを開けたり、粉碎したり、過度温度にさらしたりしないでください。火災や212°F/100°Cを超える温度への暴露は、爆発を引き起こす可能性があります。

認定修理担当者が行う保守サービスを、同一の交換部品のみを使用して受けてください。

本製品は磁性材料を含みます。埋め込み型医療機器に影響を与える可能性については、医師にご相談ください。

本製品に対して不法改造を行わないでください。

**JA****企業コンプライアンス**

取り消し線の付いたゴミ箱の記号は、製品を欧州連合で個別に廃棄する必要があることを意味します。これらの製品は、分別されていない家庭ごみと一緒に廃棄してはいけません。



私たちTelecomLifestyle Fashion B.V.は、当社の単独の責任の下で、製品「DIESEL SPEAKER」が次の指令の規定に準拠していることを宣言します:2014/53 / EU。

“EU適合宣言の全文は、次のインターネットアドレスで入手できます:

**ヨーロッパ向け情報**

動作周波数帯域:2.402 ~ 2.480 MHz

Bluetooth:最大送信電力が20dBm / MHzEIRP未満

Bluetooth Low Energy:最大電力スペクトル密度が10dBm / MHzEIRP未満

この製品から充電式リチウムイオン電池を取り外さないでください。取り外しについては、資格のある専門家に適切に依頼してください。

Bluetooth®のワードマークとロゴはBluetoothSIG, Inc. が所有する登録商標であり、Telecom Lifestyle Fashion B.V. による当該マークの使用はライセンスに基づいています。

Telecom Lifestyle Fashion B.V.

Kraaivenstraat25-34, 5048AB Tilburg, The Netherlands

[www.tlmobile.com](http://www.tlmobile.com)

FFC ID: 2AL7B-DSLSP1



® 210-178235

中国制造



