

Bluetooth無線リモートコントローラー

ユーザズガイド



お買い上げいただきありがとうございます

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

●本製品はハンズフリープロファイル※に対応しているBluetooth無線技術を備えた機器に接続できます。

※プロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとの機能の規格

各部の名称

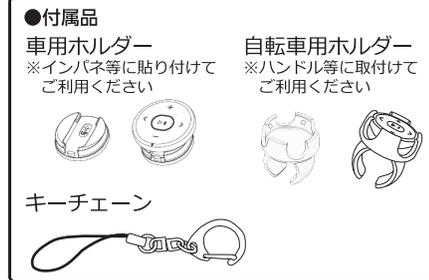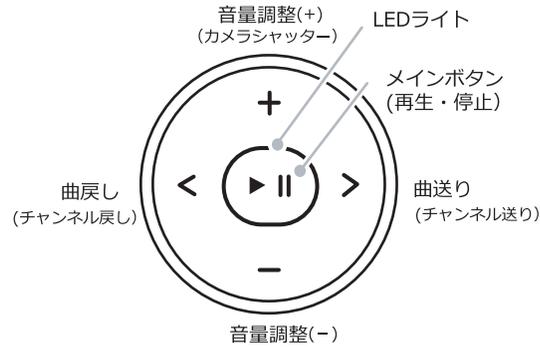

安全のために

安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る: この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。
- 定期的に点検する: 埃がたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

- 故障したら使わない: 動作がおかしくなったり、機器などが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店に修理をご依頼ください。
- 万が一、異常が起きた場合: 変な音・においがした場合、煙が出た場合は①電源を切る ②弊社またはお買い上げ店に相談する
- 野外での仕様や湿気の多い場所等での使用には十分ご注意ください。

危険

下記の注意を守らないと、人が死亡または重症を負う差し迫った危険が想定されます。

本製品についての安全上のご注意

- 航空機の運行に支障をきたす恐れがありますので、本製品は機内で使用しないでください。
- 濡れた手で操作や、水分がかかるような状況では絶対に使用しないでください。
- 投げたり、衝撃を与えたり、無理やり機器に接続しないでください。また、分解・改造などは絶対にしないでください。それらに起因する故障、トラブルについては一切の責任を負い兼ねます。

- 使用中、機器が熱くなったり、異臭や変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 火の中に入れて、火のそばや炎天下などで放置しないでください。
- 分解しない: 故障や感電の原因となります。内部の点検および修理は、弊社またはお買い上げ店にご依頼ください。
- 走行中に操作をしないでください。

警告

下記の注意を守らないと、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。

本製品についての安全上のご注意

- 内部に水や異物を入れない: 水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、お買い上げ店にご相談ください。
- 本体を布団などで覆った状態で使わない: 熱がこもって変形したり、火災の原因となることがあります。
- 本製品を使用中、悪臭・発煙・変形等の異常が起きた場合、直ちに使用を中止してください。

交通安全のために

- 運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけの原因となります。
- 運転中に本製品及び電話機を使用したり、画面を注視しないでください。
- エア・バック等安全装置の妨げになる場所、運転操作に支障をきたす場所には取付けないでください。

機器認定について

- 本製品は、電波法に基づく小電力データシステムの無線設備として、認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります
 - ・本製品を分解/改造すること

周波数について

本製品は2.4GHz帯の2.400GHzから2.4835GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上の注意事項

本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学医療用機器のほか、他の同種無線局、工場製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。この無線機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は10mです。

注意

下記の注意を守らないと、人が傷害を負う、または物質的損害が発生する可能性が想定されます。


- 無理な力を加えないでください。
- 使用中に本製品が熱くなることがありますが、異常ではありません。あらかじめご了承ください。
- 炎天下や直射日光の当たる場所や35℃以上5℃以下の所、ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。
- 熱がこもりやすく放熱しにくい場所では使用しないでください。
- 幼児の手の届く場所、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所での保管は避けてください。
- 大音量で長時間続けて聞きすぎない。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。
- 本製品に防水機能はございません。湿気の多い場所でのご使用、保管はしないでください。

携帯電話とのペアリング

ペアリング: 本製品をお手持ちの機器に初期登録する操作

接続先機器により、設定方法や用語がそれぞれ異なります。あくまでも、下記接続例は設定の参考とし、必ずお使いの接続機器の取扱説明書でご確認の上、設定してください。

①本製品の電源をONにし、ペアリングモードにする

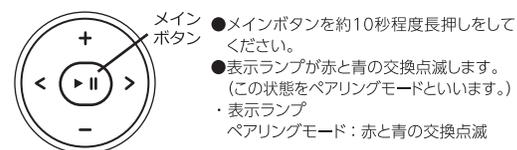

②接続先機器側の設定をおこないます。※iPhoneを例に説明しています。



- 接続先の機器の環境設定などから、Bluetoothの設定画面を開き、Bluetooth機能をONにします。
- Bluetooth対応の機器の検索を行います。

- 本製品の機器型番「NBWR-100C」が表示されます。
- 「NBWR-100C」を選択し、登録してください。

ペアリングをすることで、訪ねられる質問が表示された際、Bluetoothパスキー、暗証番号、PINナンバーなどの入力求められる場合は【0000】を入力してください。パスキー、暗証番号、PINナンバーなどを入力しない機種もあります。ペアリングがうまくいかなかった場合は、再度、本製品の電源を「OFF」にし接続先の機器の取扱説明書を再度確認し、ペアリング作業を繰り返してください。また、違う機種に接続する際も同様にご一度本製品の電源を「OFF」にし、再度ペアリング作業を行ってください。 ※本製品のペアリング台数は1台までです。

- ペアリングが完了すると赤と青の交換点滅が止まります。機器と接続されている状態では表示ランプが10秒ごとに青色点滅します。(この状態をスタンバイモードといいます。)

！ ペアリング終了後、本製品の電源と携帯電話機のBluetooth機能をONにする事で自動的に接続されます。しかし、機種により携帯電話機のBluetooth機能が接続状態を「接続」「ON」等選択しないと使用できない場合があります。ご使用の接続機器の取扱説明書をご確認ください。

文字入力時の注意点


【iPhone】

- 本製品が接続状態の時サファリに文字入力をしようとする時とキーボードが表示されない場合があります。その場合はメモ等の文字入力アプリを開き、キーボードを表示させるとサファリ内のキーボードも表示されます。

【Android】

- 本製品が接続状態の時文字を入力する際に、キーボードの設定が初期設定になる場合があります。その時は再度設定しなおしてください。

電源のON/OFF

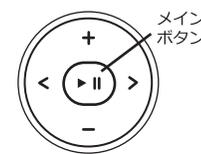

- メインボタンを約3秒以上長押しすると電源がONになります。(10秒程度長押しをするとペアリングモードになりますのでお気をつけください。)
- 表示ランプ スタンバイモード: 10秒ごと青色点滅
- メインボタンを約5秒以上長押しすると電源がOFFになります。
- 表示ランプ: 1回のみ赤色点滅

電池の交換方法

- ①クリップ部分を左に回し、取り外します。
- ②電池「CR-2032」をクリップ側が「+」となるようにセットしてクリップを戻します。

音楽のリモートコントロール

音楽の再生/停止

- 本製品と接続先の機器が接続されているかご確認ください。
- 表示ランプ スタンバイモード: 10秒ごと青色点滅
- メインボタンを1回押すと音楽が再生されます。
- 表示ランプ 音楽再生中: 10秒ごと青色点滅
- もう一度メインボタンを押すと音楽再生が停止されます。(スタンバイモード)

音楽調整

- 音楽の再生中に「+」ボタンを押すと音量が大きくなります。また、「-」ボタンを押すと音量は小さくなります。
- 音楽の再生中に「>」ボタンを1回押すと次の曲へ進み、「<」ボタンを1回押すと前の曲に戻ります。また、「>」ボタンを長押しで早送り、「<」ボタンを長押しで巻き戻しができます。

カメラのリモートコントロール

- スマートフォンのカメラアプリを起動してください。
- 本製品の「+」ボタンを1回押すとシャッターが切れます。

ワンセグTVのリモートコントロール

- スマートフォンのワンセグアプリを起動してください。
- 本製品の「>」「<」ボタンでチャンネル変更、「+」「-」ボタンで音量調節をしてください。

保証書(6ヶ月)

お買い上げシートと一緒に大切に保管してください。

Bluetooth無線リモートコントローラー	NBWR-100C
ご購入日	年 月 日
販売店	

この保証書は正常な状態で起きた故障等に対し無償で交換することを保証するものです。取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。また、電話機等のメモリーの消失は対象になりませんので、予めご了承ください。