

取扱説明書

はじめに

この度は、Bluetoothスピーカーをお買い求め頂き誠にありがとうございます。
本製品はBluetooth対応の殆どのスマートフォンや携帯音楽プレイヤーでご使用になれます。
本製品の機能を十分活かして頂くために、本取扱説明書とスマートフォンや携帯音楽プレイヤーの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本取扱説明書は大切に保管し、必要なときに読みください。
●Bluetoothヘッドセットテクノロジー（クラス2）
Bluetooth無線技術で、約10mの範囲内であればケーブルなしで音楽・会話を楽しむことができます。
(壁や他の電子装置や電気機器などから電波障害を受けることがあります)
本製品はBluetooth Specification4.0をサポートしています
●本取扱説明書についてのご注意
・本書の内容につきまして、改良のため製品仕様を予告なしに変更する場合があります。
・本書の内容について万全を期しておりますが、万一ご不明な点がありましたら弊社サポートセンターまたは販売店へお問い合わせください。

安全上のご注意

△ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容です。

△ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

○ 記号は、してはいけない禁止の内容のものです

△ 記号は、警告や注意を促す内容のものです

△ 警告

○ 指定の方法以外で充電しないでください。

本製品は内蔵電池にリチウムポリマー電池を使用しています。この電池は取り扱い方法を誤ると破裂・発火の危険性があります。
必ず付属の充電ケーブルを使い、USBポートに接続し充電してください。

○ 自動車の車内や直射日光の当たる場所等、高温になる場所に放置しないでください。

内蔵のリチウムポリマー電池は高温下で長時間放置すると、破裂、発火、故障の原因となります。
また、急激な温度の変化は本体内部で結露が発生し故障や誤動作の原因となります。

○ 分解・改造・修理はしない

修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。感電や火災、火傷の原因になります。

○ 病院内や航空機内では使用しないでください。

本製品から発生する電磁波で周辺の機器が誤作動を起こす恐れがあります。

○ 充電用USBケーブルが傷んだら使用しない。

感電・ショート・故障・火災の原因になります。

△ 注意

○ 本品を次のような場所で使用しないでください。故障の原因となる場合があります。

- ・高温、多湿な環境になる場所
- ・暖房機器やヒートポンプなど熱を発生する機器の近く
- ・浴室や台所など水気・湿気の多い場所
- ・ホコリの多い場所

○ 本製品内部に水や異物を入れないでください。

本製品内部に水や異物が入った場合は、すぐに使用を中止して下さい。
そのまま使用すると火災や感電等の事故の原因になります。

○ 充電用USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱたり、重いものをのせたり、押んだりしないでください。

コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

○ 本製品は精密な電子機器です。強い電磁波や磁力、静電気の発生する場所での使用、保管は避けてください。

誤作動や故障の原因となる可能性があります。

△ 充電は定期的におこなってください。

本製品を長期間使用しない場合でも、半年に1回程度は充電をおこなってください。リチウムポリマー電池の特性上、完全放電すると充電ができなくなることがあります。

○ 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

誤飲などによる思わぬ事故の危険があります。

△ 本製品を落とさないでください。

本製品は重量があるため、落下時に破損や故障の原因になったり、足の上などに落とすとケガをする可能性があります。

○ 異常（高熱・煙・異臭・異音等）を感じた場合はただちに使用を中止してください。

異常状態のまま使用すると、故障・火災・感電等の思わぬ事故の原因となります。

お使いになる前に

1. パッケージ内容の確認


スピーカー

接続用ケーブル

取扱説明書(本書)

2. 各部の名称

本体/背面/接続部分イメージ

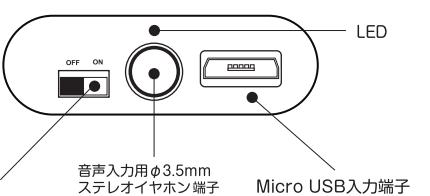

3. スピーカーに充電する

スピーカーには充電用電池が内蔵されています。最初にお使いになる前に電池を完全に充電してください。
充電をするには接続用ケーブルのMicro USBコネクタを本体のMicro USB入力端子に接続し、USBコネクタを電源側のUSBポートに接続してください。
接続すると赤のLEDが点灯します。満充電になると消灯しますので充電用のケーブルを抜いてください。
充電時間は約1.5時間です。



スピーカーの電池が無くなってくると、再生中に定期的に「ビッ」とアラーム音が鳴ります。
アラーム音が鳴ったらスピーカーに充電してください。

○ 禁止

充電時には5V以上の電圧は絶対に加えないでください。
本製品の破損、発熱の原因になります。

注 意

○ 付属の接続用ケーブル以外のご使用は、故障の原因ともなりますのでおやめください。

○ 充電時間は接続機器により変わります、また連続再生時間はご使用方法や環境により変わります。

スピーカーの保管について

ご使用にならない場合は、電源を切り小さな子供の手の届かない場所に保管してください。
0度以下または、40度以上の温度になる場所や暑い車内、直射日光の当たる場所等での保管はおやめください。高温の場所で保管すると充電池の寿命が著しく短くなるだけでなく破裂、発火、故障の原因となることがあります。

本製品及び同梱されている部品は、湿気のない乾燥した場所で保管してください。

商品に対するお問い合わせは

発売元：株式会社グルマンディーズ

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-22-8 池袋千歳ビル6F

Eメール: t-service@gourmandise.co.jp

TEL 03-5951-0260 10:00～17:00

お電話受付時間/月～金曜日(祝日を除く)

スピーカーと再生機器をBluetooth接続する

ご使用の前にスマートフォンや音楽プレイヤーとのペアリングを必ずおこなってください。
ペアリングをしないとご使用になれません。
また、ペアリングの際はスマートフォンや音楽プレイヤーの取扱説明書も併せてご覧ください。

1. LED、点灯時の意味

スピーカーの状態	表示ランプ
ペアリング待機中	赤青点滅
ペアリング成功時	青点灯
Bluetoothで再生中	青点灯
充電中	赤点灯

2. ペアリングをする

- 1)スピーカーの電源スイッチをOFFにしてください。
スマートフォンや音楽プレイヤーをBluetooth設定画面にします。
- 2)スピーカーの電源スイッチをONにしてください。
- 3)スマートフォンや音楽プレイヤーで周辺デバイスの検索を行ってください。
次に、検索されたリストの中から本機「GMD BS」を選択します。
- 4)パスワードまたはPIN CODEの入力画面が表示された場合はパスワード「0000」(数字のゼロを4回)を入力します。
※スマートフォンや音楽プレイヤーの機種によってはパスワードを要求されずにペアリングが成立する機種があります。その場合はそのままご利用いただけます。
- 5)正しくペアリングされると、LEDの赤青点滅が止まり待機状態になりLEDが青点灯します。
- 6)スマートフォンや音楽プレイヤーから音楽を再生するとスピーカーから音がでます。

3. ペアリング後の接続

本製品にペアリングした事があるスマートフォンや音楽プレイヤーのBluetoothがONになっていれば電源をONにすると、自動的に接続されます。
長期間使用しなかった場合、自動で再接続しないことがあります。その場合は再生機器側で「GMD BS」を一度削除し、もう一度ペアリングをおこなってください。

4. 登録したスマートフォンや音楽プレイヤーの変更

本製品は1台につき、対応機器1台への登録が可能です。
本製品は常に、最後にペアリングした携帯電話・スマートフォンと接続します。
スマートフォンや音楽プレイヤーを変更したい場合は、最後にペアリングした端末から「GMD BS」を削除し、新しく使用的な再生機器で再度ペアリングをおこなってください。

【ご注意】

- スマートフォンや音楽プレイヤーのBluetoothのバージョンにより、接続できない場合があります。Bluetooth Ver.4.2に対応している事をご確認ください。

スピーカーと再生機器をAUX(ライン)接続する

お手持ちの再生機器にBluetooth機能が無い場合でも、ステレオイヤホンプラグで音楽等がお楽しみいただけます。

1. 接続・再生をする

- 1)スピーカーの電源をONにしてください。
- 2)スマートフォンや音楽プレイヤーのステレオイヤホンジャックとステレオイヤホンプラグ端子を付属のケーブルで接続してください。
- 3)再生機器で再生してください。

接続例

