Instructions for PanoClip

Step 1: Authorize & Activate / 認証と登録

- * Do not attach the device onto your iPhone now. まだ、デバイスを iPhoneにセットしないでください。
- Please scan the QR code as shown below, or search 'PanoClip' in App Store to download the companion app. 次のQRコードをスキャンするか、App Storeの「PanoClip」を検索して アブリをダウンロードしてください。



- 2 The first time you open the app, tap the icon on the Album page, and follow onscreen prompts to allow access to your iPhone
 - 初めてアプリケーションを開くときは、アルバムページのアイコン ② を 画面に表示される指示に従ってiPhoneへのアクセスを許可してください。
- Scan Activation QR Code as shown below to activate the app. アプリを有効にするには、以下の Activation QR Codeをスキャンします。 アクティベーションは10回まで可能です。



Activation QR Code

Tips:


After activating the app, attach the PanoClip onto your iPhone so that the PanoClip can be detected.

アプリを起動したら、Panoclipが検出できるようにiPhoneに接続します。

Step 2: Use with iPhone/ 使用方法

Attach your PanoClip onto your iPhone, ensuring the front and rear cameras are aligned correctly.

iPhoneにPanoClipを取り付けて、正面と背面のカメラが正しく装着していることを確認します。

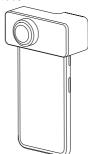


Note / 注意:

- Please keep your iPhone's cameras and fisheye lenses clean. Avoid touching the lenses with your fingers.
 - iPhoneのカメラや魚眼レンズはきれいにしておいてください。 レンズは指で触れないでください。
- As different protective cases' thickness vary, for iPhones with protective cases, please refer to the actual assembly and shooting effect.

保護ケース付きのiPhoneでは、厚さが異なるため装着と撮影効果は 実際にご確認ください。 After completing steps mentioned above, you can open the app to shoot photos. While shooting, tap the Shoot button and keep your iPhone still (5 seconds) until your iPhone vibrates, indicating the shooting has been completed.

上記の手順を完了すれば、アプリを開いて写真を撮ることができます。 撮影ボタンをタップしてから5秒間で撮影が完了します。

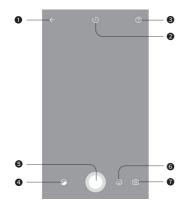

● Back / 戻る

□ Timer / タイマー

❸ Help / ヘルプ

♠ Album / アルバム

6 Shoot / 撮影

- ⑥ Beautify / 美顔
- Switch between Cameras / カメラの切替

After-sale Service / アフターサービス

- The warranty period of the attached product is 1 year from the original retail purchase. For detailed warranty policies, please visit http://kravas.jp/support.
 - 製品の保証期間は購入から1年間です。保証の詳細については、 http://kravas.jp/support をご覧ください。
- The following conditions are not included in the free warranty (including but not limited to):

下記の条件は保証対象外となります。(限定はしておりません)

- Malfunction or damage caused by failure to follow the instructions required.
- 必要な指示に従わなかったことに起因する誤動作または損傷。
- ② Damage caused by accident or human behavior.事故や人為的な操作による損傷。
- ③ Malfunction or damage caused by force majeure, e.g. an earthquake.
- 不可抗力による故障や損傷。災害、地震など
- ④ Malfunction or damage caused by non-product issues.製品以外の問題による誤動作または損傷。

This content is subject to change without prior notice. この内容は予告なしに変更されることがあります。

KRAVAS