


lifeprint 取扱説明書

ご使用前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。

内容物

Lifeprintプリンター: 1台 シール式フォトペーパー: 10枚 充電用ケーブル: 1本 保証書・取扱説明書: 1セット

各部名称

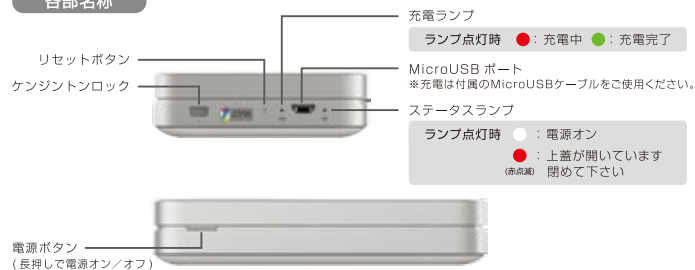

フィルムのセット方法

- ①矢印の方向にカバーをスライドさせ、開ける。(右図参照)
- ②スマートシート(青色の紙)を置き、その上に2x3サイズの専用フィルム(シール式フォトペーパー)をセットする。
スマートシートは一番下に置き、バーコード面を必ず下に向けてください。
※専用フィルムを追加する場合は、
プリンター内のフィルムを使い切ってからセットしてください。
スマートシートはフィルムを入れ替えるごとに新しいものを挿入してください。
プリンターに一度にセットできるフィルムの枚数は10枚です。

使用方法

[Lifeprint] アプリを、ご利用のスマートフォンにインストールしてください。
App StoreおよびGoogle Playからダウンロードいただけます。

Bluetooth のペアリング

- ※プリンター使用前に本体を付属の充電ケーブルを使って、
充電ランプが緑になるまで充電してください。
- ①ご利用するスマートフォンの設定画面を開き、Bluetoothを有効にしてください。
 - ②Lifeprintプリンターの電源ボタンを約3秒間押し続け、電源をオンにします。
ステータスランプが白く点灯することを確認してください。
 - ③Bluetoothデバイス一覧にLifeprintプリンターが表示されますので、
ペアリングしてください。
例) Lifeprint(XX:XX) XX:XXはカバーを開けた本体のシールに記載されているMACアドレスの末尾4桁。(右下图参照)



プリント方法

- ①マイメディアからプリントしたいビデオや写真を選択
- ②画像の編集(トリミングや色調整など)
- ③印刷する枚数を選択し、友達とシェアするか、非公開にするかを選択
- ④送信ボタンをタップすれば、約30秒で印刷されます



アプリの説明

(Lifeprint アプリを起動してください。)

アプリの詳細はこちらから
URL: <http://lifeprintphotos.jp/manual/>



マイメディア

デバイスに保存されている写真を表示します。またSNSアカウントを紐づける事で各SNS上の写真も取得するので全ての写真が本アプリにて直接アクセスできます。



インボックス

友達があなたに写真を送って来た場合は、ここに通知されます。
閲覧、保存が可能です。



ライブビューアー

Hyperphotoはこのビューアーでお楽しみ頂けます。



検索

友達や世界中のLifeprintユーザーを探したり、
シェアされた写真を探す事ができます。



マイプロフィール

あなたのプロフィールページです。フォロワーを管理したり、写真の追加や削除、
プロフィールの編集ができます。

保証書 Lifeprint

お買い上げの日から1年間保証

お名前	ご住所 〒
ご購入年月日 年 月 日	電話
販売店名	
ご住所 〒	
電話	

※お買い上げ時のレシートは大切に保管してください。
※記入欄に記載の無い場合は無効となります。お客様にご記入いただいた保証書は、
当社及び関連会社が保証期間内のサービス活動及びその確認のために使用させていただくことをご了承ください。
[お問い合わせ先]
株式会社FOX 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町 10F MAIL: info@lifeprintphotos.jp
TEL: 0570-666-355 電話受付時間: AM 10:00~PM 5:00(土・日・祝日、年末年始の休業日を除く)

注意事項

印刷について

Lifeprintアプリは最新バージョンをご使用ください。
印刷した画像は元の画像と異なる場合があります。
印刷中に無理にフィルムを引っ張らないでください。
印刷中にカバーを開けないでください。

トラブルシューティング

症状	原因 / 解決方法
印刷の前に紙が詰まった	本機の電源を一度オフにし、再度オンにするとフィルムが自動的に排出されます。
印刷された写真に線が入る	スマートシートをご使用ください。
ペアリングできない	シャープペンシルなどでリセットボタンを押して、本機を初期化してください。

安全にご使用いただくために

この製品および付属品は、プリント以外の目的に使用しないでください。
製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

スマートシートについて

スマートシートは同梱のフィルムと一緒に使用してください。
スマートシートは印刷品質の最適化に必要です。
新しいフィルムパックをご使用の際は同封されているスマートシートをご使用ください。
その際は、必ず**バーコード面を下にセット**してください。

警告

引火性の高いガスが充填している場所や、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの近くでプリンターを使用しないでください。爆発や発火・やけどの原因となります。
電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショート、落としたり、衝撃を与えないでください。破裂の原因となります。

注意

絶対に分解しないでください。けがの原因になることがあります。
落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。けがの原因になることがあります。
プリンターをぬれた手で触らないでください。感電の原因になることがあります。
本製品に付属しているmicroUSB 充電ケーブル以外で充電しないでください。
充電ケーブルを接続したままプリンターを移動しないでください。電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。
小さいお子様の手の届くところに置かないでください。けがの原因になることがあります。
本製品を布や布団でおおったりしないでください。熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。
プリンターを使用するときは、必ずカバーを取り付けてください。カバーが外れていると、けがの原因になることがあります。

内蔵電池について

分解禁止

分解 改造をしたり、直接はんだ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。

指示

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので、擦らずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

指示

内蔵電池は正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。内蔵電池の消耗は特性であり故障ではありません。保証期間内においても内蔵電池は修理の対象にはなりません。

〈廃棄について〉



本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。

＜取扱上のご留意＞

●プリンターの取り扱い

プリンターは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでください。また、砂の掛かりやすいところは置かないでください。
汚れをふき取るのにシンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
汚れやほこりがあると、プリントの仕上がりに影響します。プリンター内部に汚れやほこりがつかないようにご注意ください。
閉めきった自動車の中や、高温の場所、湿気のある場所、海岸などに長時間放置しないでください。
ナフタリンなど防虫剤のガスは、プリンターにもフィルムにも有害ですから、たんすなどへの取付けは避けてください。
このプリンターはマイクロコンピュータによって制御されているため、さまざまにプリンターが誤作動する場合があります。その際は、電源を再度入れ直してください。
飛行機内や病院の中でのプリンターの使用はおやめください。航空機や病院の制御装置などの誤作動の原因になることがあります。
ラジオやテレビの受信障害となっている場合は、本機をラジオやテレビから離してください。
プリントする際は、ご使用になる送信側の機器の使用説明書などお読みの上、使用環境条件などを守って正しくお使いください。
プリントされる場合は、著作権、肖像権、プライバシーなどの他人の権利を侵害したり、公序良俗に反したりしないように十分ご注意ください。
他人の権利を侵害する行為、公序良俗に反する行為や迷惑行為は、法令による処罰の対象や損害賠償請求の対象となります。

●フィルム、プリント後のフィルムの取り扱い

フィルムは、涼しく乾燥した場所に保管してください。特に閉め切った自動車の中など極端に高温の場所に長時間放置しないでください。
プリンターに入れたフィルムは、できるだけ早くプリントしてください。
フィルムを極端に湿度の高い場所や寒い場所に置いてしまった場合には、常温の場所にしばらく置いてからプリントしてください。
フィルムはご購入から1年以内にお使いください。
プリント後のフィルムは直射日光や蛍光灯などの強い光を避け、涼しく乾燥した場所に保存してください。

〈お問い合わせ先〉

株式会社FOX 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町 10F
MAIL: info@lifeprintphotos.jp TEL: 0570-666-355 電話受付時間: AM 10:00～PM 5:00(土・日・祝日、年末年始の休業日を除く)
この装置は、クラスB情報技術装置です。家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
この製品に関するお問い合わせは、同封の保証書に記載の窓口にご連絡ください。

＜商標について＞

Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
その他本製品に記載している会社名製品名は各社の商標または登録商標です。
TM and © 2016 Apple Inc. All rights reserved. 「Apple」, 「Apple」ロゴ, 「iPad」, 「iPhone」, 「Mac OS」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスのもとで使われています。Apple Inc.のサービスマークです。
「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
2017年10月第2版



保証規定

1.保証期間内であっても次の場合には保証適用外となります。

(イ)使用上の誤り、弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。

(ロ)お買上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)、水濡れなどによる故障および損傷。

(ニ)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。

(ホ)本書のご提示が無い場合。

(ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

(ト)消耗部品の交換。

(チ)本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。

2.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

3.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の不具合などについてご不明な点は、株式会社FOXまでお問い合わせください。