

USER'S MANUAL

- 取扱説明書・保証書 -



ワイヤレス・スピーカー

G クラス

G 63 Bluetooth Speaker

安全上のご注意 / 製品スペック	1-4
各部の名称とはたらき	5
無線接続の方法 / 音声案内 / トラブルシューティング	6-7
有線接続の方法 / スピーカー充電方法	8
保証規定	9

はじめに

このたびは製品をご利用いただき誠にありがとうございます。製品を正しく安全にご使用いただくために、必ず本書「取扱説明書・保証書」をご確認ください。読み終わった後は本書を大切に保管ください。

*製品改良のため、予告なく製品・パッケージ・取扱説明書の外観または仕様を変更することがあります。

*本書「取扱説明書・保証書」の一部または全部を無断で複写、転載することは、個人利用の目的を除いて禁止しております。

梱包品の確認



① スピーカー本体

リチウムバッテリーが内蔵されています。
約 17.0cm x 6.5cm x 6.7cm



② USB ケーブル

本体充電用のUSB-MicroBケーブルです。
約50cm

安全上のご注意

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

-  「してはいけないこと」を示します。
-  「しなければいけないこと」を示します。
-  「注意していただきたいこと」を記載しています。
-  「お願い・参考にしていいただきたいこと」を記載しています。
-  「知っていると便利なこと」を記載しています。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

電源は USB ポート以外からとらないでください。

充電の際はパソコンや USB タップをご使用ください。

USB の定格をこえた電源をご使用になると、発熱、発火、故障、感電、けがの原因となります。

直射日光が当たる場所や、異常に温度が高くなる ところでの使用、保管はお止めください。

機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因となります。直射日光の当たる場所やストーブの近く、高温になる自動車内の近くでは特にご注意ください。また火の周辺で使用したり、火の中に投入したり、製品を加熱しないでください。発熱、発火、破裂、液漏れの原因になります。

もれた液体に触れないでください。

本製品内部から液体がもれた際は触らないでください。目に入った場合はこすらずにきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の診察を受けて指示にしたがってください。失明の原因となる恐れがあります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えることがあります。

水にぬらさないでください。

本製品に防水機能は備わっておりません。風呂場、キッチン、海岸、水辺、屋外での使用はおやめください。

※加湿器をきかせたお部屋や、雨、雪、水がかかる場所では特にご注意ください。火災、感電の原因となる恐れがあります。

修理や改造、または分解しないでください。

火災、感電、またはけがをするおそれがあります。修理や改造、分解に起因する損害については責任を負いかねます。修理や改造、分解に起因する故障への保証は保証期間内の場合も保証対象外となります。

異常時は USB プラグを抜いてください。

発煙した場合や、においや音が異常な場合、水や異物が内部に入ったと思われる場合、製品を落下させた場合はすぐに電源スイッチをお切りください。また USB 充電中である場合は USB プラグを抜いてください。そのままご使用になると発熱、発火、故障、感電につながる恐れがあります。

誤った方法での設置・ご使用はしないでください。

本製品をさかさまの状態にしたり、密閉した風通しの悪い場所ではご使用にならないでください。

充電時異常を感じた場合は充電を中止してください。

充電に異常に時間がかかる場合や、充電が正常に行われていない場合や、本体が発熱したなどの場合はただちに充電を中止してください。液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となりけがや火災などを招く恐れがあります。

- ❗ 本製品の落下時、破損時はご使用前に製品の点検を行ってください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になる恐れがあります。
- ❗ 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
加湿器の近くや調理台の近く、ほこりの多い場所などに設置しないでください。
回路がショートして火災、感電の原因になる恐れがあります。
- ❗ 医療機器周辺や、無線機器の使用が禁止されている場所ではご使用をお止めください。
電波がペースメーカーを含む医療用機器に影響を与える場合があります。病院内や電車の優先席などワイヤレス機器の使用が禁止されている場所では使用しないでください。
- ❗ 落下しやすい場所に置かないでください。
ぐらつく台の上、傾いた場所、不安定な場所などに製品を置かないでください。落下や転倒の原因になり、けがに繋がる恐れがあります。
- ❗ 機器への接続については本書をよくお読みください。
本製品および各機器の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- ❗ 環境や気温の急激な変化により、本製品に結露が発生することがあります。
温度の変化が激しい場所に製品を移動した場合、結露が発生しているおそれがありますので、しばらく放置してください。
- ❗ 小さなお子様の手が届かないように本製品を保管・ご使用ください。
本製品は衝撃に強い仕様ではございませんので、お取り扱いにはご注意ください。
- ❗ 3カ月に一度は充電を行ってください。
長期間充電のないまま完全放電してしまうと、バッテリーが消耗し充電が行えなくなる場合があります。
- ❗ USB、ケーブルプラグにほこりやごみなどが付着しないように保管・ご使用ください。定期的にはこりやごみなどが付着していないかの点検、除去を行ってください。

❗ ワイヤレス機器ご使用上の注意

本製品は 2.4GHz の周波帯を使用しています。この周波数帯では、医療機器・電子レンジなどの産業機器、科学機器のほか工場の製造ライン等でも使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線（免許を要する無線局）が運用されています。

①本製品のご使用前に、近くで上記の無線が運用されていないことを確認してください。

②万一、本製品から上記に電波干渉の事例が発生した場合には速やかに使用場所を変更してください。

③本製品は電波法に基づいて小電力データ通信システムとしての認証を受けております。そのため本製品のご使用には無線局の免許は一切必要ありません。


※製品の分解・改造・認証表示を消すことは禁止されています。

④病院内や電車の優先席付近など、携帯電話を含む無線機器の使用が禁止されている場所・区域では本製品を使用しないでください。

製品スペック

電 圧	DC3.0V 4.2V
充 電 電 流	400mA ± 50mA
対 応 範 囲	約 10m ※障害物の有無や環境によって変わります
内 蔵 電 池	リチウムポリマー 3.7V
電 池 容 量	1000mAh
待 機 電 力	5uA±3uA
ス ピ ー カ ー	4Ω3W
出 力	3.0W
S N R	>65db

各部の名称とはたらき

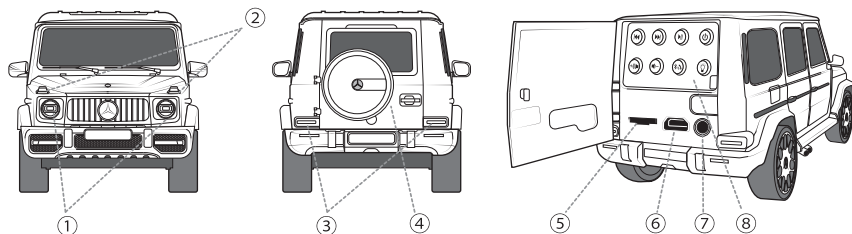

① ヘッドライト ② ハザードランプ ③ リアライト

LED スイッチを ON にするとヘッドライト、ハザードランプは白色にリアライトは赤色に点灯します。音程によってライトが消点滅します。音楽再生の待機中はライトが小さく点滅します。

④ バックドア

開くと各ボタン、MicroSD カード (TF カード) スロット、MicroB ケーブルソケット、オーディオポート、があります。

⑤ MicroSD カード (TF カード) スロット

カードを挿入すると、自動的に音楽が再生されます。

⑥ MicroB ケーブルソケット

MicroB ケーブルの差し込み口です。

⑦ オーディオポート

オーディオケーブルの挿し込み口です。

⑧ 各ボタン

	- 前のトラックに戻ります。		- スピーカーの音量を上げます。
	- 次のトラックに進みます。		- スピーカーの音量を下げます。
	- 音楽を再生 / 一時停止します。		- 長押しして、電源のオン / オフを切り替えます。
	- ヘッドライト・リアライトのオン / オフを切り替えます。 (音楽再生中のみライトのオフが有効になります。)		- 3 秒長押しすると、Bluetooth を切断します。 電話に出る時は 1 度押し、 電話を切る時は 3 秒長押しします。

Bluetooth 無線接続の方法 - スマートフォンとの接続 -

- ① スピーカー本体の電源ボタンを長押しし、電源を入れると "Bluetooth Mode" と音声流れます。
- ② スマートフォンで Bluetooth 設定ページで、「AMG G63」を選択します。
- ③ 接続するとスピーカーから "Connected" と音声流れるのでアプリなどで音楽を再生します。
 - ・ 接続を終了すると「Disconnect」と音声流れます。
 - ・ 電源が入った状態で 5 分以上接続しない場合は自動で電源が切れますが、ご使用を終了される場合はスピーカー本体の電源ボタンを長押しし、電源をお切りください。

音声案内

音声 / 音	意味	状態
POWER ON パワー オン	電源が入りました	電源ボタンを長押しすると音声流れます
CONNECTED コネクティッド	接続されました	Bluetooth 接続 (ペアリング) が成功した時に音声流れます
DISCONNECT ディスコネクト	切断されました、ペアリング準備ができています	接続が外れた時に音声流れます
POWER OFF パワー オフ	電源を切ります / Bluetooth を終了します	電源を切る際 / 自動で電源が切れる際に鳴ります
LOW BATTERY ローバッテリー	バッテリー残量が少ないです	バッテリーが 20% 以下になると音声流れます

無線接続のトラブルシューティング

スマートフォン上で「AMG G63」が表示されない、接続できない

- スピーカーの電源が不足している可能性があるため充電を行ってください。
- スピーカー本体の電源が入っていない可能性があります。電源ボタンを長押しし、“POWER ON”の音声 flowed 後と接続を行ってください。
- スマートフォンの Bluetooth 機能、スピーカー本体を一度オフにして再度お試しください。
- 周辺に電波を発する機器が多い場合競合して接続に至らない場合があります。

“Connected”と音声 flowed が、音が聞こえない、音量調節ができない

- スピーカーの電源が不足している可能性があるため充電を行ってください。
- 過去にご使用になった他のデバイス等に接続されている場合があります。お近くにこれまでに接続されたことのある端末がある場合は、その端末の Bluetooth をオフにしてから再度電源を入れ直しお試しください。
- ご使用の機器が Bluetooth 4.0 非対応の可能性があります。
- スマートフォン、タブレット類の場合マナーモードを外すか本体の音量を大きくしてください。
- スマートフォンアプリで再生するワンセグ・テレビ音声・ラジオ音声は独自の再生形式のため本製品を含む Bluetooth 機器で再生されない場合があります。

接続、再生はできたがすぐに途切れる

- ご使用環境で他の電波など発する機器がある、電波によって障害物がある可能性があります。また再生デバイスを持って室内などを移動される場合は Bluetooth の受信方位が定まらず途切れることがあります。


スマートフォン、タブレット以外の再生デバイスについて

- MP3 プレーヤー、パソコン、テレビ、ラジオ、カーナビ、その他プレーヤーは Bluetooth 対応機種であっても Bluetooth 4.0 に非対応のものもございます。

オーディオケーブルの接続

オーディオポートにオーディオケーブル (3.5mm) を挿し込むことで、スピーカーの無い PC やオーディオポートの挿し込み口がある携帯電話その他の機器から発生する音を再生することができます。

※このオーディオポートからイヤフォンで音を聞くことはできません。

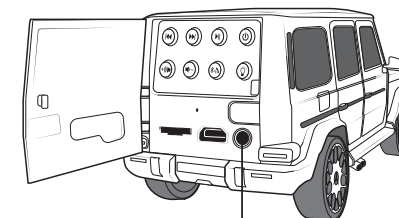


[オーディオポート]

スピーカー充電方法


スピーカー本体へは【MicroB 端子】を、電源 (パソコンやコンセント) へは【USB 端子】を挿し込みます。充電が始まるとポート横の充電ライト付近が赤色に光ります。

●MicroB 端子および USB 端子には上下があるためケーブルの形状を確認し正しい向きで挿し込みを行ってください。●コンセントに挿し込んで使う USB アダプターは付属しておりませんのでお手持ちのもの (500mA ~ 2.4A のもの) をご使用ください。●スピーカーで使用中に充電を行うことも可能です。●電池残量が 20% 以下になると “Low Battery” と音声で知らせます。●満充電になると赤色ライトは消灯します。

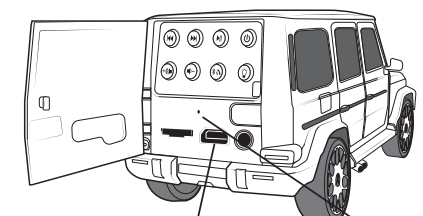

[MicroB ポート]

[充電ライト]

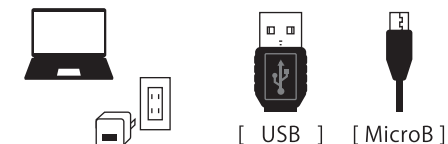

[USB]

[MicroB]

◇ 充電の目安 ◇ 本製品をフル充電する場合は約 2 時間半 ~ 3 時間で満充電となります。
(充電時間は放電量や残量により前後しますので目安としてお考えください)

保証規定 — 1 年間保証 —

[保証内容]

1. 当社が定める保証期間内(本製品ご購入日から一年間)に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

[無償保証範囲]

2. 以下の場合には保証対象外となります。
- (1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2)販売店・ご購入日の記載がなく証明書もご提出いただけない場合。
 - (3)保証書・製品に偽造、改変などが認められた場合。
 - (4)当社および当社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、修理を認められた製品の場合。
 - (5)当社が定め得る機器以外に接続、または挿し込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7)本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

[修理]

3. 修理のご依頼は本保証書を製品に添えて、当社宛に送付してください。
4. 当社に送付頂く際の送料はお客様のご負担となります。送付の際は適切な梱包の上、紛失防止のため受け取りの確認できる手段をご利用ください。運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等の他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品は返却いたしかねます。

[免責事項]

本製品の故障について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社の債務不履行及び不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、当社は一切責任を負いかねます。

[有効範囲]

この保証書は日本国内においてのみ有効です。保証書の再発行はいたしませんので大切に保管をお願いします。

製品のお問い合わせ先

キャムショップ企画販売元

株式会社フェイス

TEL: 076-287-6593

<http://camshop.jp/>

車型ギフトならキャムショップ
CAMSHOP.JP

info2@faith-jp.com

販売店情報

販売店記入欄

- ご購入日
- 販売店名(店印)※レシート等でも可能です

保証の場合は店舗名・ご購入時期が確認できるレシートや明細、または保証カードが必要となりますので本書と一緒に保管をお願いします。