

MUSICANVAS使用説明書


ノブ説明

- 「B」ノブを左右でON/OFFします
- 「B」ノブを回すと音量が調節できます
- 「A」ノブを回転→次の曲/前の曲



USB給電

本体背面に充電用のMicro USBポートがあります。
2時間充電すると、最大5時間の連続再生ができます。

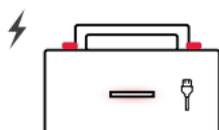

四種類で音楽を楽しめる

「A」ノブを押してモードを切り替える

- 1 Bluetoothで楽しむ
- 2 ラジオを楽しむ
- 3 Micro SDカードで楽しむ
- 4 AUXで楽しむ




1 Bluetoothで楽しむ

携帯のBluetooth機能を開く
検索「MUSICANVAS」、接続
本体背面に青い光が点滅が止まると、接続が完了となります。




2 ラジオを楽しむ

「A」つまみを一度押し回すとラジオに切換えます
「A」つまみを左に回すと聴きたいバンドを選びます
「A」つまみを時計回りに回転し30秒ほど待つと、
FMラジオの選局ができます。

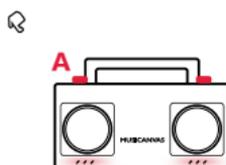


3 Micro SDカードで楽しむ

本体背面のMicro SDカードスロットにMicro SDカードを挿入すると、
MicroSDカードモードに切り替わります。
「A」、「B」のつまみの基本機能は同じです。

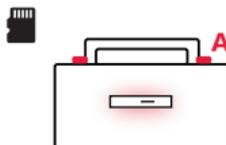

4 AUXで楽しむ

本体背面にAUX入力ジャックに3.5mmプラグのステレオ音声ケーブルを挿入し、
音楽再生ができます。





製品の保証期間はご購入日から1年間です。