


PIXOO BACKPACK

User Manual

Meet Pixoo Backpack

Your Pixel Art Smart Backpack

EN

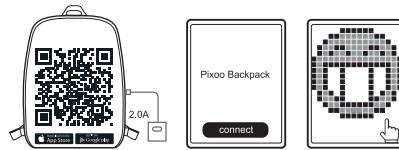

• How to begin?

1. Search 'Divoom' on the App Store or Google Play.
2. Connect the Pixoo Backpack with a powerbank.
3. Connect 'Pixoo Backpack' in the Divoom App
4. You're set! Let's draw some pixel art!

• Maintain your backpack:


1. PIXOO BACKPACK is only water resistant. Do not put it in the washing machine; use a damp fabric to wipe its surface instead.
2. Please take care of the flexible LED panel. Excessive force may damage panel.
3. We recommend using a USB power bank with 2.0A output.
4. Limitation:
Operating temperature range: -10 ~ 45°C

Due to the nature of any technology product, the information on this guide is subject to change without prior notice.
If you want to learn more information, please feel free to contact us.

Rencontrez PIXOO BACKPACK

Votre sac à dos intelligent pixel art

FR

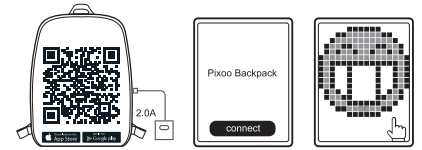

• Comment débiter?

1. Recherchez 'Divoom' sur l'App Store ou Google Play.
2. Connectez le PIXOO BACKPACK à une banque d'alimentation.
3. Connectez 'Pixoo Backpack' dans l'application Divoom.
4. Vous êtes prêt! Tirons un peu de pixel art!

• Maintenez votre sac à dos:


1. PIXOO BACKPACK est seulement résistant à l'eau. Ne le mettez pas dans la machine à laver; utilisez plutôt un tissu humide pour essuyer sa surface.
2. S'il vous plaît prendre soin du panneau LED flexible. Une force excessive peut endommager le panneau.
3. Nous vous recommandons d'utiliser une banque d'alimentation USB avec une sortie 2.0A.
4. Restrictions:
Température: - 10 à 45 °C

En raison de la nature de tout produit technologique, les informations de ce guide sont sujettes à modification sans préavis. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.

Treffen Sie PIXOO BACKPACK

Dein Pixel Art Smart Rucksack

DE

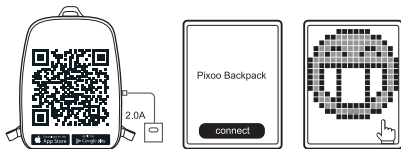

• Wie fange ich an?

1. Suchen Sie im App Store oder in Google Play nach "Divoom".
2. Verbinden Sie den PIXOO BACKPACK mit einer Power Bank.
3. Verbinden Sie "Pixoo Backpack" in der Divoom-App
4. Sie sind fertig! Zeichnen wir Pixelkunst!

• Pflegen Sie Ihren Rucksack:


1. PIXOO BACKPACK ist nur wasserdicht. Stellen Sie es nicht in die Waschmaschine. Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche abzuwischen.
2. Bitte achten Sie auf das flexible LED-Panel. Übermäßige Kraft kann das Panel beschädigen.
3. Wir empfehlen die Verwendung einer USB-Powerbank mit 2.0A-Ausgang.
4. Einschränkungen
Arbeit temperatur: -10 ~ 45 °C

Aufgrund der Beschaffenheit von Technologieprodukten können die Informationen in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Scopri lo ZAINO PIXOO

Il tuo zaino intelligente pixel art

ITA

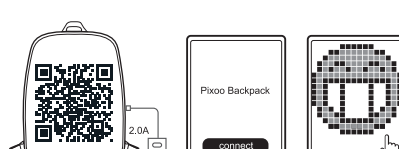

• Come iniziare?

1. Cerca "Divoom" su App Store o Google Play.
2. Collegare lo ZAINO PIXOO con una power bank.
3. Collega "Zaino Pixoo" nell'app Divoom
4. Sei pronto! Disegniamo alcuni pixel art!

• Mantieni il tuo zaino:


1. ZAINO PIXOO è resistente solo all'acqua. Non metterlo in lavatrice; utilizzare invece un tessuto umido per pulirne la superficie.
2. Prestare attenzione al pannello LED flessibile. Una forza eccessiva può danneggiare il pannello.
3. Si consiglia di utilizzare un power bank USB con uscita 2.0
4. Restrizioni:
Intervallo di temperatura di lavoro: - 10 ~ 45 °C

A causa della natura di qualsiasi prodotto tecnologico, le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso. Se vuoi saperne di più informazioni, non esitare a contattarci.

Conoce la mochila PIXOO

Tu mochila inteligente pixel art

ES

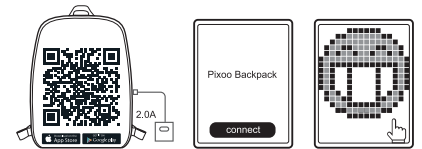

• Como empezar

1. Busque "Divoom" en la App Store o Google Play.
2. Conecte la MOCHILA PIXOO con un banco de energía.
3. Conecte "Pixoo Backpack" en la aplicación Divoom
4. ¡Estás listo! ¡Dibujemos un poco de pixel art!

• Mantén tu mochila:


1. La MOCHILA PIXOO solo es resistente al agua. No lo pongas en la lavadora; use una tela húmeda para limpiar su superficie en su lugar.
2. Cuida el panel LED flexible. Una fuerza excesiva puede dañar el panel.
3. Recomendamos utilizar un banco de alimentación USB con salida 2.0A.
4. Restricciones:
Alcance de la temperatura de trabajo: de 10 a 45 °C

Debido a la naturaleza de cualquier producto tecnológico, la información en esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso. Si desea obtener más información, no dude en contactarnos.

Conheça PIXOO BACKPACK

Sua mochila inteligente de pixel art

PT

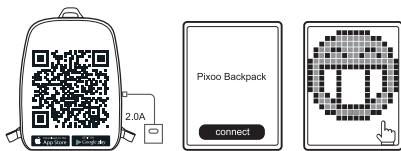

• Como começar

1. Pesquise "Divoom" na App Store ou no Google Play.
2. Conecte a PIXOO BACKPACK a um banco de potência.
3. Conecte "Pixoo Backpack" no aplicativo Divoom
4. Você está pronto! Vamos desenhar um pixel art!

• Mantenha sua mochila:


1. A Mochila PIXOO é resistente apenas à água. Não o coloque na máquina de lavar; use um tecido úmido para limpar sua superfície.
2. Por favor, cuide do painel LED flexível. Força excessiva pode danificar o painel.
3. Recomendamos o uso de um banco de potência USB com saída de 2.0A.
4. Restrições
Gama de temperaturas de funcionamento -10~45 oc

Devido à natureza de qualquer produto de tecnologia, as informações neste guia estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Se você quiser obter mais informações, entre em contato conosco.

Зустріньте PIXOO НАЗАД

Ваш розумний рюкзак для піксельних мистецтв

UKR

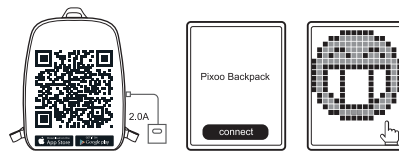

• З чого почати?

1. Шукайте "Divoom" у магазині додатків або Google Play.
2. Підключіть PIXOO BACKPACK до банку живлення.
3. Підключіть «Pixoo Backpack» у програмі Divoom
4. Ви налаштовані! Давайте намалюємо піксельні мистецтва!

• Підтримуйте свій рюкзак:


1. PIXOO BACKPACK - лише водостійкий. Не кладіть його в пральну машину; використовуйте вологу тканину, щоб витерти її поверхню.
2. Будь ласка, подбайте про гнучку світлодіодну панель. Надмірна сила може пошкодити панель.
3. Ми рекомендуємо використовувати банк живлення USB з виходом 2.0A.
4. Обмеження
Діапазон робочих температур -10~45 градусів Цельсія.

Зважаючи на характер будь-якого технологічного продукту, інформація в цьому посібнику може бути змінена без попереднього повідомлення. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, не соромтесь зв'язатися з нами.

Познакомьтесь с PIXOO BACKPACK

Ваш пиксель арт умный рюкзак

RU

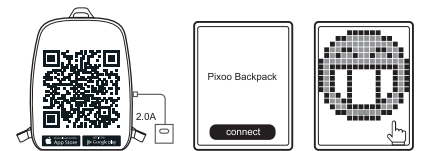

• Как начать?

1. Найдите «Divoom» в App Store или Google Play.
2. Соедините PIXOO BACKPACK с блоком питания.
3. Подключите «Pixoo Backpack» в приложении Divoom
4. Вы настроены! Давайте нарисуем некоторые пиксельные рисунки!


• Поддерживать свой рюкзак:

1. PIXOO BACKPACK только водостойкий. Не кладите его в стиральную машину; вместо этого используйте влажную ткань, чтобы вытереть его поверхность.
2. Пожалуйста, позаботьтесь о гибкой светодиодной панели. Чрезмерное усилие может повредить панель.
3. Мы рекомендуем использовать USB-банк питания с выходом 2.0A.
4. Ограничение
Рабочий температурный диапазон -10~45 градусов по Цельсию

В связи с характером любого технологического продукта информация в этом руководстве может быть изменена без предварительного уведомления. Если вы хотите узнать больше информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Temui PIXOO BACKPACK

Piksel ransel pintar seni Anda

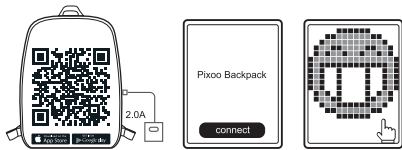

Bagaimana memulainya?

1. Cari 'Divoom' di App Store atau Google Play.
2. Hubungkan PIXOO BACKPACK dengan bank daya.
3. Hubungkan 'Pixoo Backpack' di Aplikasi Divoom
4. Anda sudah siap! Mari kita menggambar beberapa pixel art!


Pertahankan ransel Anda:

1. BACKPACK PIXOO hanya tahan air. Jangan letakkan di mesin cuci; gunakan kain lembab untuk menyeka permukaannya.
2. Harap perhatikan panel LED yang fleksibel. Kekuatan yang berlebihan dapat merusak panel.
3. Kami merekomendasikan menggunakan bank daya USB dengan output 2.0A.
4. Batasan:
Suhu di tempat kerja: minus 10 sampai 45 derajat

Karena sifat produk teknologi apa pun, informasi tentang panduan ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika Anda ingin mempelajari informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.

PIXOO BACKPACKに会う

ピクセルアーツスマートバックパック

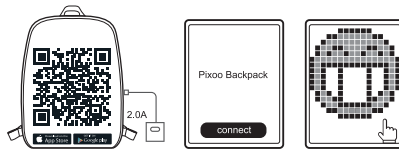

始める方

1. App StoreまたはGoogle Playで「Divoom」を検索します。
2. PIXOO BACKPACKを電源バンクに接続します。
3. Divoomアプリで「Pixoo Backpack」を接続します
4. 設定が完了しました!ピクセルアートを描いてみましょう!


バックパックのメンテナンス:

1. PIXOO BACKPACKは耐水性のみです。洗濯機に入れないでください。代わりに、湿った布を使用して表面を拭いてください。
2. フレキシブルLEDパネルの世話をしてください。過度の力はパネルを損傷する可能性があります。
3. 2.0A出力のUSB電源バンクを使用することをお勧めします。
4. 制限:
仕事の温度の範囲は、-10 ~ 45℃

テクノロジー製品の性質上、このガイドの情報は予告なく変更される場合があります。詳細については、お気軽にお問い合わせください。

PIXOO BACKPACK 만나기

픽셀 아트 스마트 백팩

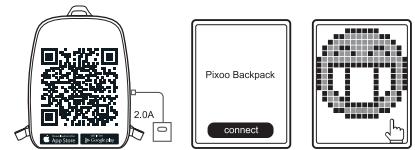

시작하는 방법?

1. App Store 또는 Google Play에서 'Divoom'을 검색하십시오.
2. PIXOO BACKPACK을 전원 बैं크에 연결하십시오.
3. Divoom 앱에서 'Pixoo Backpack' 연결
4. 설정되었습니다! 픽셀 아트를 그려 봅시다!


배낭을 유지하십시오:

1. PIXOO BACKPACK은 방수 기능 만 있습니다. 세탁기에 넣지 마십시오. 젖은 천으로 표면을 닦으십시오.
2. 유연한 LED 패널을 관리하십시오. 과도한 힘을 가하면 패널이 손상 될 수 있습니다.
3. 2.0A 출력의 USB 전원 बैं크를 사용하는 것이 좋습니다.
4. 제한됨:
작업 온도 범위: -10 ~ 45도 각도

기술 제품의 특성이나 안내서의 정보는 사전 통지없이 변경 될 수 있습니다. 더 자세한 정보를 원하시면 언제든지 저에게 연락하십시오.

PIXOO BACKPACK

像素愛好者專屬的智能背包

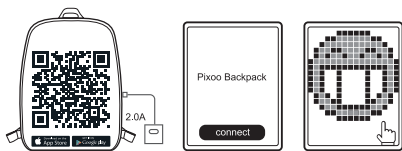

如何設置你的背包:

1. 請在蘋果APP Store或各大安卓商城搜索 'Divoom'.
2. 請將書包內的USB線連接一個充電寶.
3. APP內搜索並連接 'Pixoo Backpack'
4. 你可以開始創造像素畫了!


如何保養你的背包:

1. 背包可支持生活防水,但不可浸泡水中,不可用放入洗衣機內清洗。建議使用濕布擦拭清潔背包
2. 背包顯示柔屏支持防震功能,平時使用請注意保護該顯示屏,請勿用力撞擊或彎曲,以免影響顯示效果。
3. 建議使用USB2.0A輸出的充電寶。
4. 限制:
工作溫度範圍:-10 ~ 45攝氏度

本產品屬於科技類產品,如指南中功能有所更改,請恕不另行通知。如果你想了解更多信息,請隨時與我們客服人員聯繫

PIXOO BACKPACK

像素愛好者專屬的智能背包

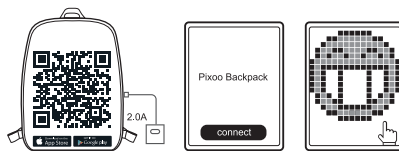

如何设置你的背包:

1. 请在苹果APP Store或各大安卓商城搜索 '点音'.
2. 请将书包内的USB线连接一个充电宝.
3. APP内搜索并连接 'Pixoo Backpack'
4. 你可以开始创造像素画了!

如何保养你的背包:

1. 背包可支持生活防水,但不可浸泡水中,不可用放入洗衣机内清洗。建议使用湿布擦拭清洁背包
2. 背包显示柔屏支持防震功能,平时使用请注意保护该显示屏,请勿用力撞击或弯曲,以免影响显示效果。
3. 建议使用USB2.0A输出的充电宝。
4. 限制:
工作溫度範圍:-10 ~ 45攝氏度

- 本产品属于科技类产品,如指南中功能有所更改,请恕不另行通知。如果你想了解更多信息,请随时与我们联系
- 产品不带电源适配器销售。消费者若使用电源适配器供电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器

CONTACT US:

If you believe your product is defective within the warranty period, please bring the product back to where the product was initially purchased. Alternatively, or within any other questions or concerns, please call customer support at +0755 86290767, or contact us via email at info@divoom.com.

- www.divoom.com
- <https://divoominternational.myshopify.com/>
- <https://www.facebook.com/DivoomInternational/>
- <https://twitter.com/divoom>
- https://www.instagram.com/divoom_official/
- info@divoom.com

•Product specification

Dimension(mm):	275L x 150W x 385H
Weight:	895g
Color temperature:	1600 - 6500K
HUE:	1.6 millions RGB
Max power:	10W
Color Rendering (CRI):	80@4000K
Charge:	via USB cable, 5V-2A
Wireless range:	up to 10 meters/33 feet
Bluetooth compliant:	v5.0

DISCLAIMER

Please read the following instructions careful:

- Please follow our product installation about the operation instructions.
- Do not place the backpack under the extreme direct sunlight.
- Do not place the backpack under the water. Wipe any water or rain off the backpack if possible.
- Do not push any objects into LED panel or USB cable. Do not apply any great force on the backpack surface.
- Please keep the backpack in a room temperature environment. Do not place the backpack near any heat sources (such as radiators, heat registers, stoves, fire place, or extreme direct sunlight). Do not place the backpack near any open flame source.
- Do not attempt to service the backpack by yourself. Always refer to the instructions by qualified service personnel.
- To avoid the risk of electrical hazard, do not attempt to service the backpack while it's ON.

DECLARATION OF CONFORMITY:

This device meets the essential requirements of the following Directive 2014/53/EU of the European parliament of the council of 16 April 2014.

The waste container symbol with the X through it on the device indicates that the device must be disposed of separately from normal domestic waste at an appropriate waste disposal facility at the end of its useful service life

Please dispose of used batteries properly following local regulations. Do NOT incinerate. Removal of the rechargeable Lithium-ion battery in this product should be conducted only by a qualified professional.

ROHS This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electric equipment.

DISCLAIMER

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation, changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

www.Divoom.com