


「迷惑電話対策・還付金詐欺対策」機能を設定する

らくらくスマートフォンには迷惑電話対策機能が搭載されています。本機能を設定することで通話内容の自動録音や還付金詐欺対策が有効になります。

■通話内容の自動録音

電話帳に登録していない相手から電話がかかってきたとき、相手には会話を録音する旨の音声メッセージを流します。らくらくスマートフォンは専用の着信音で着信をお知らせし、電話に出ると通話の録音を開始します。

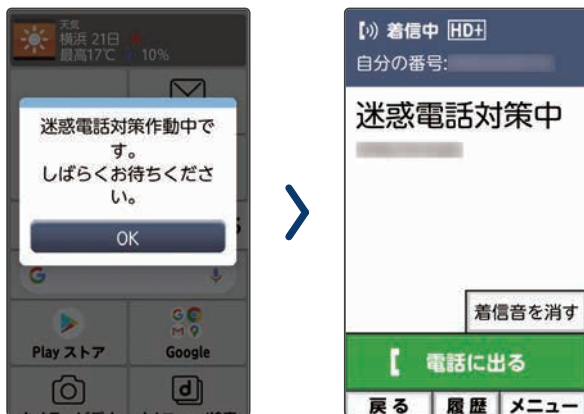

■還付金詐欺対策

らくらくスマートフォン から発信した通話の内容に、還付金詐欺と思われる会話（キーワード）を検出すると、通話している双方に還付金詐欺の警告を行います。


※電話帳に登録していない相手に発信したとき、本機能が働きます。

■還付金詐欺とは

役所や銀行などの職員を装って、医療費を還付しますなどとだまし、ATM からお金を振り込ませる詐欺です。

■還付金詐欺対策機能が働くと

通話相手には、会話を録音する旨の音声メッセージを流して警告します。らくらくスマートフォンも通知音が鳴って画面で警告し、通話の録音を開始します。

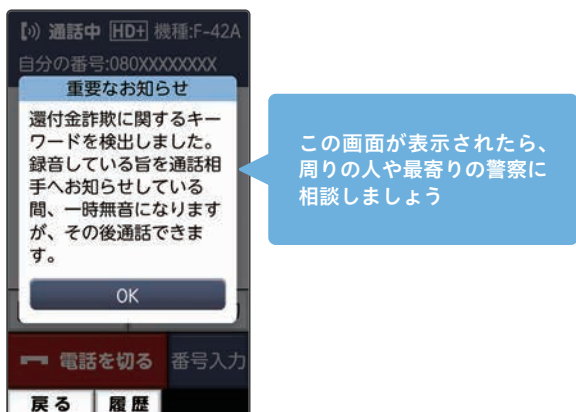

Check!

不審な電話を拒否するときは

→ 着信中画面で「メニュー」→「拒否」の順に押します。

還付金詐欺対策のイメージ




「迷惑電話対策・還付金詐欺対策」機能を設定する

らくらくスマートフォンの迷惑電話対策機能・還付金詐欺対策をオンに設定しましょう。



1
ホーム画面

[本体設定] を押す。

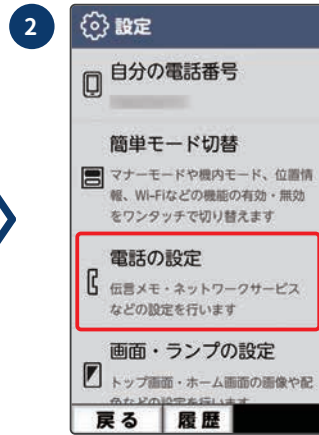

2

[電話の設定] を押す。




3

[迷惑電話対策] を押す。



4

迷惑電話対策のボタン
[オフ] を押す。

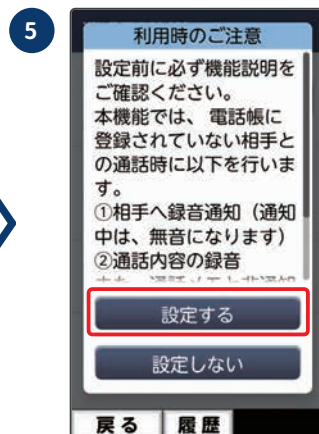

5

[設定する] を押す。



終

迷惑電話対策と還付金
詐欺対策の両方の機能が
[オン] になり完了
です。

Check!

録音した会話を再生するときは

- ホーム画面で [本体設定] → [電話の設定] → [迷惑電話対策] → [迷惑メモリスト]
- 再生したい迷惑メモを選択 → [再生] を押します。