⑸仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| Operating Range | Max 20m(Open Field) | Battery | CR2025 (DC 3V) |
| RF Protocol | Bluetooth 4.0 | Current | Less then 10mA |
| Frequency Range | 2,402~2,480MHz | Weight | 3.5g |
| Frequency Channel | 40CH | Size | Ø 30x8.2mm |
| RF Power | Max 4mW | Operation | Temp.-10~50℃ Humi. 30~75% |
| Modulation | GFSK | Storage | Temp.-10~50℃ Humi. 75% less |

⑹製品関連認証

Bluetooth

本製品は、日本国内でのみ使用できます。この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きた時には、弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

## 7.車載用マグネットホルダー 取付け方法

①利用者がスマートフォンの取付けを容易に行える位置を選定します。
②マグネットホルダーの角度を調節します。
※注意：貼り付け面が凹凸があったり粘着パッドが貼り付かない等粘着性が落ちる表面には粘らないで下さい。
③ダッシュボードなどの貼り付け箇所をきれいに拭き取った後マグネットホルダーの底面に付いてある保護テープを除去して貼り付けたい位置に角度を合わせてセットします。
④貼り付け後しっかり固定させる為に貼り付くまで、マグネットホルダーにモバイル機器を取付けないでください。
(24時間を目安にすることをおすすめします。)

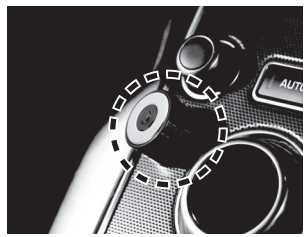

## 8.スマートフォン 着脱方法

①オートディスクからフィンガーボールを取り外した後オートディスク中央の金属面を車載用マグネットホルダーに取付けます。
②スマートフォンと車載用マグネットホルダーを接続した状態でスマートフォンを回転させることが出来ます。

## 9.フィンガーボールオート使用時 注意事項

①フィンガーボールオートを車両で使用する場合フィンガーボールシャッターを取り外し、スマートフォンをマグネットホルダーに接続した後、運転して下さい。
②運転中に本製品を取り外したりスマートフォンを操作しないで下さい。
③降車時にはスマートフォンを取り外してスマートフォンが高温にさらされないように注意して下さい。

## 10.サポート窓口

製造元：JIMMY STUDIO DESIGN
販売元：株式会社インクシス・ジャパン

## 製品保証書

**| 保証基準 |**

| 保証タイプ | | 保証範囲 | |
|---|---|---|---|
| | | 保証期間内 | 保証期間外 |
| 正常的使用状態 | 障害発生時 | 無償修理 | 有償修理 |
| | 同一障害が2回発生時 | 無償修理 | 有償修理 |
| | 同一障害が3回以上発生時 | 製品交換 | 有償修理 |
| 消費者の故意及び過失 | 使用者の故意による故障 | 有償修理 | 有償修理 |
| | 製品を分解,構造,性能,機能を改造して発生した故障及び損傷 | 有償修理 | 有償修理 |

①本製品は規格・規定に承認の上弊社品質管理及び検査規定を合格して出荷されております。
②Jimmy studio designは企業財政部告示 品目別 消費者 被害補償規定を遵守します。
③本製品の品質保証期間は1年で、購入後1年以内に使用者の過失ではない製品の障害または故障の場合は無償で修理又は交換致します。
④品質保証期間内に下記のような状況が発生された場合には有償修理となります。
- 使用者の誤まりに依る故障発生時
- 製品を分解したり構造,性能,機能を改造して発生した故障及び損傷
- 製品本来の目的以外の使用に依る故障及び損傷
- 購入後落下及び浸水等の不注意による故障及び損傷
- 火災,水害地震等の天災その他あらゆる外部要因による故障及び損傷

ーお買い上げ年月日,販売店名の記入又は領収書や保証書等保証開始時期を証明するものがない場合
注意:サービスを必要とする場合,保証書の提示が必要となります。保証書は再発行ができませんので大切に保管して下さい。

# FINGERBALL
## Shutter + Auto

# 使用説明書

JIMMY STUDIO DESIGN
jimmystudiodesign.com

## 1.製品構成 (主要素材：アルミニウム)

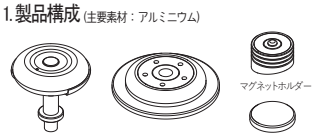


## 2.組み立ておよび取付方法

①お手持ちのスマートフォンや保護カバーの取り付け部に油脂等、付着物をきれいに拭き取り、乾燥させます。
②フィンガーボールシャッターをディスクから取り外したあと、紛失しないように注意して下さい。
③スマートフォンや保護ケース表面の材質が特殊な場合(凹凸があったり粘着パッドが貼り付かない表面)は取り付けができなかったり、容易に剥がれてしまう可能性がございますので、ご使用をお控えください。
④タブレットPC等、重量のある製品に取り付ける場合は必ず両手で操作して下さい。
⑤本製品にはシンナーや有機溶剤類を使用しないで下さい。
⑥粘着パッドが汚れや傷により損傷された場合、粘着力が低下し購入時の粘着力が復元できない場合があります。
⑦フィンガーボールを取付けている製品を高温にさらさないで下さい。粘着力が落ちる可能性があります。

## 3.取り外し方法

①フィンガーボールシャッターを取り外す場合にはゆっくりと片側に倒す様に力を加えると外しやすいです。
② 取り外した後、表面に付着物が残らないよう、取り除いて下さい。粘着力が弱まった時は水でかるく洗い乾燥させると粘着力が復元します。
※最大数十回程度、脱着後でも再使用可能です。

## 4.さまざまなアクセサリに取付ける場合

(カメラ三脚用ユニバーサルマウントISO 1222)
①フィンガーボールシャッターをディスクから取り外します。
②ディスクの中央の穴にアクセサリを取り付けます。

## 5.注意事項

①本製品及び付属品は小さいお子様の手のとどかない場所でご使用・保管して下さい。
②フィンガーボールシャッターをディスクから取り外したあと、紛失しないように注意して下さい。
③スマートフォンや保護ケース表面の材質が特殊な場合(凹凸があったり粘着パッドが貼り付かない表面)は取り付けができなかったり、容易に剥がれてしまう可能性がございますので、ご使用をお控えください。
④タブレットPC等、重量のある製品に取り付ける場合は必ず両手で操作して下さい。
⑤本製品にはシンナーや有機溶剤類を使用しないで下さい。
⑥粘着パッドが汚れや傷により損傷された場合、粘着力が低下し購入時の粘着力が復元できない場合があります。
⑦フィンガーボールを取付けている製品を高温にさらさないで下さい。粘着力が落ちる可能性があります。

## 6.フィンガーボールシャッター

⑴ 各部名称

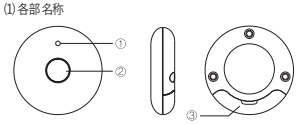


| 番号 | 名称 |
|---|---|
| ① | 状態表示ランプ(LED) |
| ② | ボタン(スマートフォンペアリング及びカメラ撮影) |
| ③ | 電池カバー |

⑵ペアリング方法

**| iPhone |**

**iPhoneは4S以降機器で使用可能です。**

**iPhoneとのペアリングは下記の通りフィンガーボールシャッターをペアリングしてご使用して下さい(IOS7, IOS8)**
①設定画面でBluetooth項目を選択し、BluetoothをONにします。
(Bluetoothを利用可能状態にします)
②Bluetooth設定画面で機器の検索状態にします。
③フィンガーボールのシャッターボタンを押すとペアリングモードになります。
(状態表示ランプが一定間隔で点滅します(約15秒間))
④その他のデバイスに検索されたフィンガーボールシャッターが表示されます。
(例 Xelfie 48, Xelfie 154等) Xelfie 文字列 以後2~3ケタ数字が確認できます。
⑤その他のデバイスに検索されたXelfieを押すとペアリングの為のポップアップが表示され、許可することでペアリングが完了します。
⑥正常にペアリングされるとフィンガーボールシャッターの状態表示ランプが5秒間隔で点滅します。
⑦カメラアプリでテスト撮影ができれば、完了です。

**| Android |**

**Androidは機種及びOSバージョンに影響されるので必ず機器の説明書を確認の上設定して下さい。**
(現在アンドロイドOS4.3以後バージョンをサポートしています)
対応機種にもかかわらずペアリングできない場合にはOSを最新バージョンにアップグレードして再度設定して下さい。
ソフトウェアアップデート(OSアップグレード)に関してはおもちのスマートフォン製造メーカーにお問い合わせ下さい。
**Androidの場合下記の通りフィンガーボールシャッターをペアリングしてご使用して下さい。**
①設定画面でBluetooth項目を選択、BluetoothをONにします。
(Bluetoothを利用可能状態にします)
②フィンガーボールシャッターボタンを押すとペアリング待期状態になって状態表示ランプが一定間隔で点滅します(約15秒間)。
③Bluetooth設定画面で「検索」又は「対象機器検索」ボタンを押します。
④スマートフォンBluetooth 検索結果リストにフィンガーボールシャッターが表示されます。
(例 Xelfie 48, Xelfie 154等) Xelfie 文字列 以後2~3ケタ数字が確認できます。
⑤検索結果リストに検索されたXelfieを押すとペアリングされます。
⑥正常にペアリングされるとフィンガーボールシャッターの状態表示ランプが5秒間隔で30秒間点滅します。
⑦カメラアプリでテスト撮影ができれば、設定完了です。
※フィンガーボールシャッター未使用中はシャッターが自動的にスリープモードになります。
スマートフォンのBluetoothがONの状態でシャッターボタンを1~2回クリックすると再度ペアリングされます。

***注意事項***
**(SAMSUNGのGalaxy S4, Note3等 一部の場合)**
**フィンガーボールのシャッターボタンを押した時カメラズーム機能が動作する場合下記のようにカメラ設定を変更して使用して下さい。**

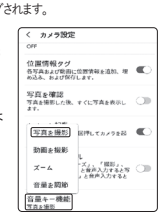


▶フィンガーボールシャッター状態表示ランプ

| | | |
|---|---|---|
| スマートフォンとペアリング待機状態の時 | 状態表示ランプが0.5秒間隔で点滅します。(15秒間点滅) | |
| スマートフォンとペアリング状態の時 | 状態表示ランプが5秒間隔で点滅します。 | |

*ボタンを押してもLEDが作動しない時は、バッテリ問題があるか故障が考えられます。

⑶電池交換方法

フィンガーボールシャッター購入時、電池1個付属されています。
セットされた電池が少なくなると動作がスムーズでなくなる場合があるため使用している電池を交換して下さい。
①電池(CR2025)1個を準備します。
②フィンガーボールシャッターの電池カバーを取り外します。
③電池カバーから既存の電池を取り出し、新しい電池をセットします。
④取り外したカバーを取付けます。
⑤フィンガーボールシャッターボタンを押し状態表示ランプが一定間隔で点滅(約15秒)すれば電池が正常的に交換されています。
(スマートフォンとペアリングされた場合には5秒間隔で点滅します。)
⑥状態表示ランプが一定間隔で点滅しない場合、セットした電池を再度確認して下さい。

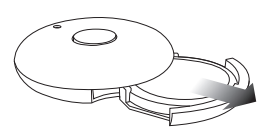

⑷シャッター使用時の注意事項
①製品に強い衝撃を加えたり製品本来の目的以外の使用及び改造等を施さないで下さい。
②小さいお子様が誤って飲み込まないよう電池を交換する際など部品等が手のとどかない場所で作業または保管して下さい。
③ボタン電池は決められた方法で廃棄して下さい。
④本製品を濡らさない様取り扱いには注意して下さい。
⑤本製品の保管温度-10℃~50℃を守って下さい。
⑥本製品及び付属品の紛失には注意して下さい。